


ぴかっと★メッセンジャーの つかいかた

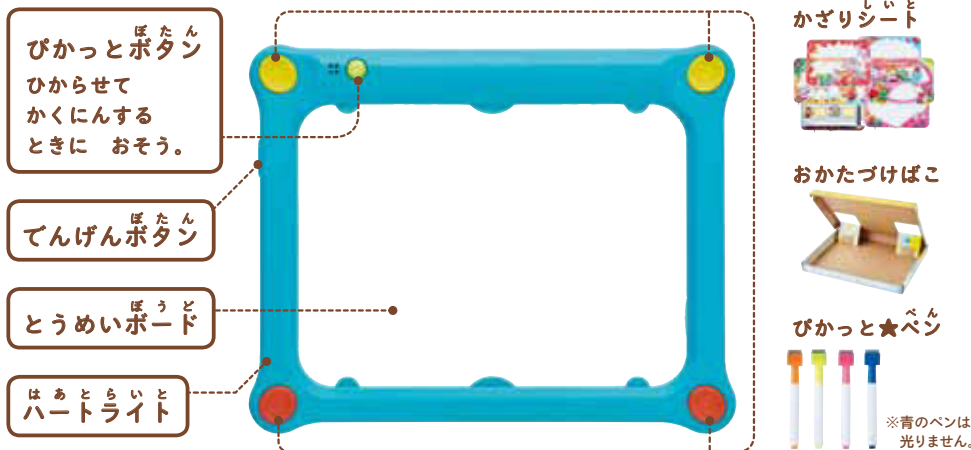

**はい！どうぞ
ボタン**
めっせえじ
メッセージを
わたす ときに
つかおう。

きいろ
あか

ペンがかけなくなった場合
ゴーゴー よい ゼミ
0120-55-4103

●受付時間 9:00～21:00(年末年始を除く) ※音声ガイダンスでご案内します。●会員登録をお手元にご用意のうえ、おかけください。※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。●通話料は無料です。●一部のIP電話からは、042-679-8561へおかけください(ただし通話料がかかります)。

電話窓口にて、350円(税込・送料無料)でご購入いただけます。〈こどもちゃれんじすてっぷ〉「ぴかっと★ペン」の購入希望の旨を係の者にお伝えください。

★はい！どうぞボタン

わたす ひとが , もらう ひとが を いっしょに
おそう。 が ひかるまで ボタンを おしつづけよう。

★かざりシート

を うらに して、よこから さそう。

※シートは裏に差して、飾るためのものです。直接かかないでください。
※シートの「★マーク」と の裏の凹を合わせてください。

★おかたづけこ

めっせえじ
メッセージを ちょくせつ わたせない ときは、
おかたづけこを くみたてて を たてかけよう。

※一人で見るときは「ぴかっとボタン」で確認してください。


使用上の注意 対象年齢 4歳以上

- 入っているもの：本体、かざりシート(6枚)、ぴかっと★ペン(4本)
- 使用材料(内部を除く)：本体…ABS、PMMA、鉄(ネジ) / かざりシート…PP / ぴかっと★ペン…PP、POM、PET、アルコール性インキ / ぴかっと★ペンの蓋…PE、ステンレス、PET(シートけし)
- 遊ぶ前に：この教材にはネジを使用しています。品質には万全を期しておりますが、ネジが緩んでいないか、あらかじめおうちのかたがご確認のうえ、お子さんに渡してください。
- 廃棄の仕方：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。
- 電子医療機器をお使いのかたへ：スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので近づけないようご注意ください。
- 汚れたときのお手入れ方法：汚れた場合は、柔らかい布などで、ふいてください。特にぴかっと★ペンのフェルト部分が汚れて、本体の透明ボードをきれいにできないときは、湿らせた柔らかい布で拭いてください。
- 使用電池と電圧：単4形マンガン乾電池×3(4.5V)
- 電池寿命：1日15分の使用で約90日です。

電池の交換

- 電池の交換は必ずおうちのかたが行い、外した電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。
- 電源を切り、新しい単4形マンガン乾電池×3本をご用意ください。本体裏側の電池蓋のネジを外し、電池の+-(プラスマイナス)に注意して交換してください。交換後は蓋を閉め、ネジをしっかりと締めてください。

おかたづけ箱の組み立て方 おかたづけ箱の組み立てはおうちのかたが行ってください。

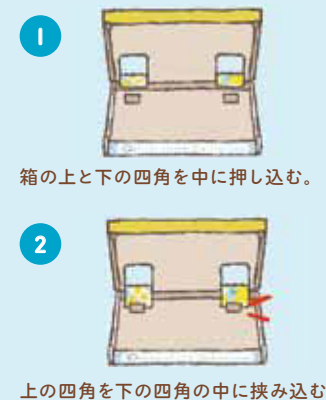

！ 注意

おうちのかたへ 必ずお読みください。

- お子さんが遊ぶときには、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いします。また、思わぬ危険がありますので対象年齢未満のお子さんには商品を絶対に渡さないでください。
 - ケガや誤飲などの原因になりますので、破損、変形、故障したときには使用しないでください。
 - 安全に使用するため、取扱説明書をよく読んで必ず守ってください。また、本来の目的以外の使い方をしないでください。
 - 内部に小さな部品があります。誤飲や故障の原因になりますので、本体を分解しないでください。
 - 窒息の恐れがありますので、内袋をかぶったり、顔を覆ったり、口に入れたりしないでください。
 - のどを突くなどのケガや窒息の恐れがありますので、外した電池蓋やかざりシートを口に入れないでください。
 - 電池の交換はおうちのかたが行い、外した電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
 - 電池の使用法を誤ると、液もれ、発熱、破裂などを引き起こして危険です。以下のことに注意してください。
 - ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - ・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池は使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
 - 長時間使わないときは電池を外してください。また、使いきった電池はすぐに外してください。
 - 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
 - 火気の近くに放置しないでください。やけど、火災の危険があります。
 - 内袋は、一定以上の力を加えると切れるようになっていますが、ケガや窒息などをしないよう、首にかけて遊ばないでください。
 - ぬれた手でさわったり、水をかけたりしないでください。故障、発熱、発火の原因になります。
 - 振り回したり、投げたりしないでください。失明やケガ、家具などを壊す恐れがあります。
 - エデュティの上にものを置いたり、上に乗ったり、ふんだりしないでください。透明ボードが割れるなど、ケガ、故障の原因になります。
 - エデュティやおかたづけ箱、内袋などを床に放置せず、使い終わったら片付けてください。転倒、ケガの危険があります。
 - スピーカーに耳を近づけすぎないでください。耳を痛める恐れがあります。
 - 歩きながらの使用はしないでください。思わぬケガや事故の恐れがあります。
- ※この使用上の注意は保存をお願いします。

本文デザイン：鎌内文(細山田デザイン事務所) 写真撮影：水野聖二、デザインオフィス・キャン
絵：サタケシュンスケ、タカコボジュン、秋野純子、はるなゆきのり 発行人：山元倫明 編集人：渡辺美冬
発行所：(株)ベネッセコーポレーション 〒700-8686 岡山市北区南方3-7-17 ©Benesse Corporation Printed in Japan